OHM ELECTRIC INC.
COK-Z100-P

クッキング温度計

火のとおりを見てチェック

お肉料理に

チョコレートの湯せんに

安全キャップ付き

オートパワーオフ（約10分）

オートホールド機能

壁掛け用フック穴付き

動作確認用電池（ボタン電池CR2032×1個）、取扱説明書・保証書付き

OHM ELECTRIC INC.
COK-Z100-P

お料理温度表

揚げ物の油の温度

天ぷら（魚介類）	180～190℃
天ぷら（厚さ7mm根菜類）	160～180℃
かき揚げ	180～190℃
コロッケ	190～200℃
ドーナッツ	160℃
ポテトチップ	130～140℃

お肉の焼き具合（中心温度）

ビーフ	レア	55～65℃以下
	ミディアムレア	約65℃
	ミディアム	65～70℃
	ウェルダン	70～80℃
ポーク		75℃以上
チキン		75℃以上

バター・チョコレートの湯せんの温度

お湯	50～60℃
チョコレート（テンパリング温度）	30℃

あくまで目安としてご使用ください

製品仕様

表示方式	液晶4桁表示
温度表示範囲	–10～250℃
使用温度範囲	0～50℃
表示単位	0.1℃（–10～140℃）、0.5℃（141～250℃）
材質	本体部：ABS・アクリル樹脂、安全キャップ：ABS樹脂 センサー部：ステンレス
精度	–10～100℃ ±1℃　101～200℃ ±2℃、 201～250℃ ±3℃
電源	DC3.0V（ボタン電池CR2032×1個）
電池寿命	約1年（1日10分使用した場合）
外形寸法	幅28×高さ233×奥行12mm（安全キャップ除く）
質量（約）	30g（電池・安全キャップ除く）

※本台紙は二つ折りになっており、取扱説明書は内側に印刷されております。

プラ パック　紙 台紙

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp
電話受付 平日9：00～17：30 土曜9：00～17：00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

Made in China

お客様相談室
通話料無料
0120-963-006
携帯・IP・公衆電話からは
048-992-2735

型番 COK-Z100-P
商品番号 07-9899
4 971275 798991

（キリトリ線）

保証書（持込修理）

商品名	キッチン温度計（ピンク）			★お買い上げ日　年　月　日	
型番	COK-Z100-P	品番	07-9899	保証期間	お買い上げ日より6ヵ月
お客様	★お名前（ふりがな）　様 ★ご住所　〒　－ 電話　（　）				
販売店	★住所　店名　電話 印				

（注）★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

⚠ パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷つけないようにご注意ください。

ご使用方法

1）検温部の安全キャップを取り外します。
2）「入/切」ボタンを押して電源を入れてください。
3）検温部を測定したいものに触れさせて温度を測定します。
※表示範囲–10～250℃よりも測定温度が高い場合は「HHH.H」、低い場合は「LLL.L」と表示されます。

オートホールド機能とは？

本製品には表示温度を自動で点灯表示するオートホールド機能が備わっています。温度差の大きいものを測定した場合に本機能が働き、表示部右側に「HOLD」が点滅表示されます。測定しているものの温度に達すると表示部の「HOLD」が点灯表示されます。新たに計測をする場合は「入/切」ボタンを押してください。「HOLD」表示が消え、新たに計測を始めます。

4）測定後、「入/切」ボタンを長押しし電源を切ります。
約10分間、ボタン操作が行われない場合、自動的に電源が切れます（タイマー機能を備えていないため電源が切れる時間には誤差がございます）。

ご使用の際は必ず手に持って使用してください

必ず手に持って使用してください。
本体部は耐熱設計になっておりません。
右図のように放置しますと熱が本体内部まで伝わり故障の原因となります。

（キリトリ線）

保証規定

取扱説明書などの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、無償で同等品と交換させていただきます。お買い上げの販売店または弊社までお申し出ください。保証期間内におきましても、以下の場合には有償扱いになります。
1）ご購入後の移動・落下・郵送などによる故障及び損傷
2）誤ったご使用方法、または不当な修理や改造による故障及び損傷
3）火災、地震、水害、落雷などの天変地異、異常電圧・水かかりなどによる故障及び損傷
4）商品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
5）本保証書のご提示がない場合
6）本保証書にお買い上げの販売店の店名・捺印・お買い上げ年月日の記入がない場合
本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
＊製品改良のため、本製品の仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ
●通話料無料 0120-963-006　●携帯・IP・公衆電話からは 048-992-2735
電話受付 平日9：00～17：30 土曜9：00～17：00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

クッキング温度計

型番 COK-Z100-P
商品番号 07-9899

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

⚠警告 この内容を守らないと人が死亡または重傷を負う危険性があります。

●電池や製品を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤飲の危険性があります。
●電池は火中に投じないでください。破裂するおそれがあります。
●ボタン電池の誤飲によって化学やけどを引き起こす危険があります。万一、電池を飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。

⚠注意 この内容を守らないと傷害を負う危険または物的損害が発生するおそれがあります。

＜取り扱いについて＞
●ケガや故障の原因になりますので、絶対に加熱や分解、改造などしないでください。
●過度の衝撃や振動を与えないでください。故障のおそれがあります。
●本製品を使用用途以外の目的には使用しないでください。
●水中に入れたり水滴がかからないようにしてください。故障の原因になります。
●落下や衝撃は故障の原因になりますので取り扱いにはご注意ください。
●検温部の先端は尖っております。ケガをする危険がありますので体温測定など用途以外の目的に使用しないでください。
＜保管について＞
●高温になる場所や湿気の多い・水のかかる場所、油・ホコリが多い場所に置かないでください。故障のおそれがあります。
●長期間ご使用にならないときは電池を取り外して保管してください。
●使用しない場合は必ず検温部に安全キャップをつけてください。また検温部が濡れていますとサビの原因となりますのでご注意ください。
＜お手入れについて＞
●本体の汚れはかたく絞った柔らかいふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール・漂白剤などは変色、変形、破損のおそれがあるので使用しないでください。

各部の名称

〈表面〉

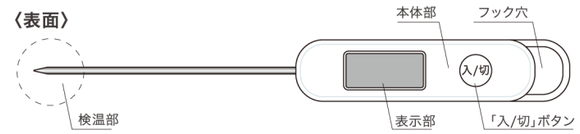

〈裏面〉

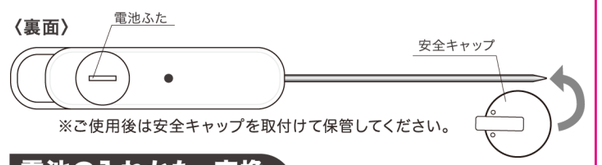

※ご使用後は安全キャップを取付けて保管してください。

電池の入れかた・交換

本体裏の電池ふたをコインなどで開け、「+」と「–」を正しく入れてください。方向を間違えると液もれなどにより故障のおそれがあります。液晶画面の表示が薄くなったり、アラーム音が小さくなったら本体裏の電池ふたを開け、新しいボタン電池（CR2032）と交換してください。
※工場出荷時に動作確認用電池を付属していますが寿命が短い場合がございます。
※古い電池はお住まいの各自治体の指示に従って廃棄してください。